

読んでわかるガイド

基本的な接続や設定と簡単な操作について説明しています。

詳しい説明については、別冊の取扱説明書をご覧ください。取扱説明書を参照していただくページは、

(**取扱説明書 接続・設定編**:○ページ) や (**取扱説明書 操作編**:○ページ) のように記載しています。


【お使いになる前の準備 1】 アンテナ ～ 電源の接続

本機背面に、次の放送を受信するためのアンテナ入力端子があります。

- 地上アナログ (VHF/UHF) 放送／地上デジタル (UHF) 放送 → UHF/VHF 地上デジタル入力端子へ
- BS・110度CS デジタル放送 → BS/CS 入力端子へ

1 アンテナに接続します。


VHFアンテナは、地上アナログ放送を受信します。
(2011年7月の放送終了後以降は、使用しなくなります。)

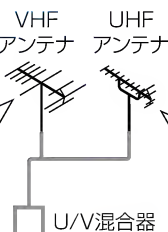

地上デジタル放送は、UHFアンテナで受信します。
「地上デジタル放送を受信するには」(**取扱説明書 接続・設定編**:16ページ)の条件を満たしていると、地上デジタル放送を受信できます。
2005年現在では、UHFアンテナで受信できる放送はお客様の状況により、次のいずれかになります。


- 地上デジタル放送のみの受信
- アナログUHF放送のみの受信
- 地上デジタル放送とアナログUHF放送の両方を受信

110度CS対応
BSデジタル
アンテナ



屋外

屋内

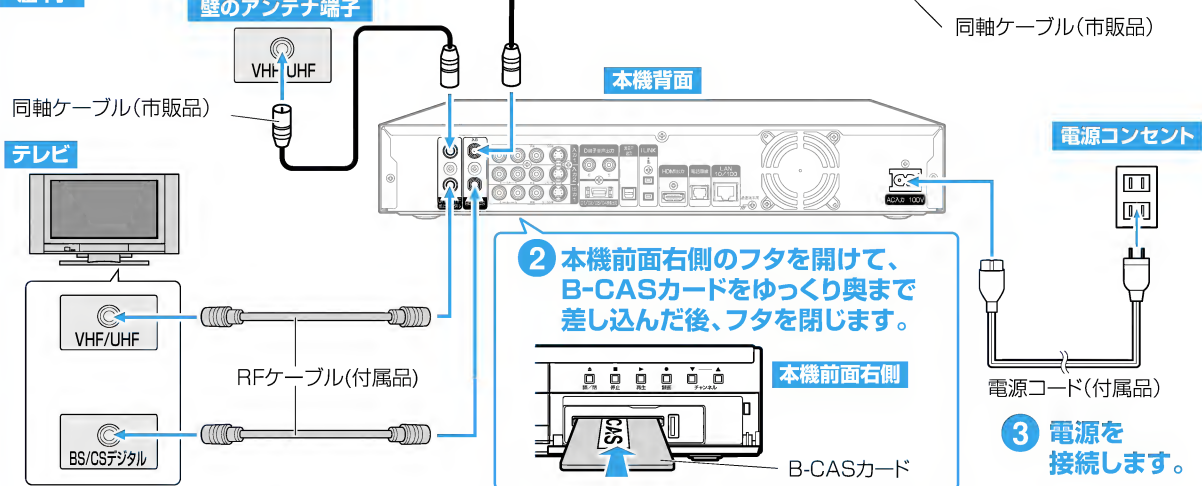

2 本機前面右側のフタを開けて、
B-CASカードをゆっくり奥まで
差し込んだ後、フタを閉じます。

3 電源を
接続します。

※ ①、②、③の手順を必ずお守りください。


⇒ 詳しくは、「**取扱説明書 接続・設定編**: 20～24ページ」へ

【お使いになる前の準備 2】 テレビとの接続

ご使用のテレビの映像信号入力端子の種類によって、接続方法が異なります。テレビの端子を確認し、どれか1つの方法で接続してください。映像品質の良い順に接続方法を並べると、次のようになります。


HDMI 端子 (①) → D 映像端子 (②) → コンポーネント映像端子 (③) → S 映像端子 (④) → 映像端子 (⑤)

① HDMI入力端子




(DV-DH1000W/500W/250Wのみ)
テレビにこの入力端子があると、本機からデジタル映像と音声の両信号を、1本のケーブルで、高品質のままテレビに送ることができます。接続方法は、下記①をご覧ください。

② D映像入力端子

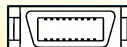


HDMI端子接続の次にお勧めする接続方法です。コンポーネント映像入力端子よりも高品質な映像が得られます。接続方法は、下記②をご覧ください。

③ コンポーネント映像入力端子




D映像入力端子接続の次にお勧めする接続方法です。S映像端子よりも高品質な映像が得られます。接続方法は、下記③をご覧ください。

④ S映像入力端子




映像端子よりも質の良い画像が得られます。接続方法は、下記④をご覧ください。

⑤ 映像入力端子




テレビに映像端子しかない場合は、この端子と接続してください。接続方法は、下記⑤をご覧ください。



①

本機背面

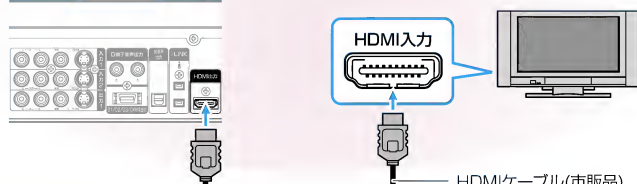


テレビ

HDMI入力

HDMIケーブル(市販品)

②

本機背面

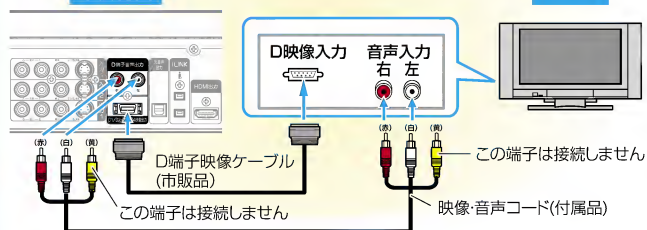

テレビ

D映像入力

音声入力 右 左


D映像映像ケーブル(市販品)

映像・音声コード(付属品)

この端子は接続しません

③

本機背面

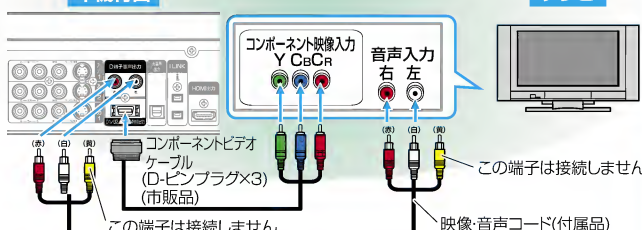

テレビ

コンポーネント映像入力 Y CB CR

音声入力 右 左


コンポーネントビデオケーブル(D-ピンプラグ×3)(市販品)

映像・音声コード(付属品)

この端子は接続しません

④

本機背面

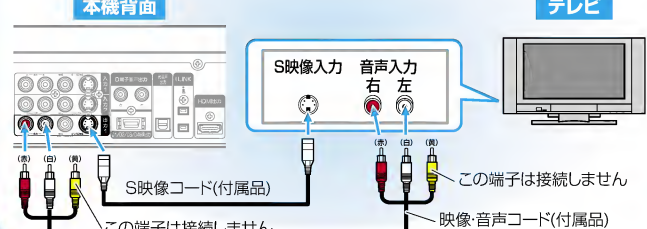

テレビ

S映像入力

音声入力 右 左


S映像コード(付属品)

映像・音声コード(付属品)

この端子は接続しません

⑤

本機背面

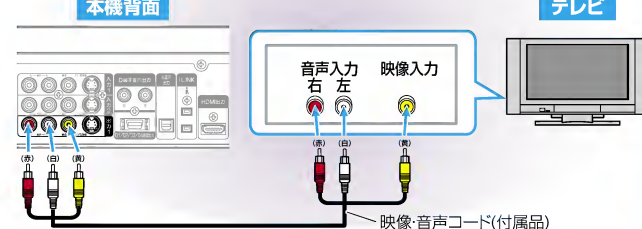

テレビ

音声入力 右 左

映像入力


映像・音声コード(付属品)

【お使いになる前の準備 3】 (必要に応じて)

ビデオデッキと本機を接続すると、ビデオデッキで再生している映像をテレビに映したり、本機に録画することができます。(右図は、本機で録画する場合の接続例です。)

⇒ 詳しくは、「取扱説明書
接続・設定編：29 ページ」へ

ビデオデッキと接続する場合

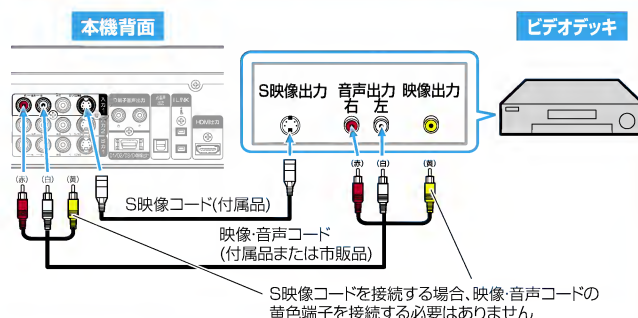


【お使いになる前の準備 4】 (必要に応じて)

本機を電話回線に接続すると、デジタル放送の有料番組の視聴記録を送信したり、視聴者参加番組へ参加したりできます。

⇒ 詳しくは、「取扱説明書
接続・設定編：33 ページ」へ

電話回線との接続

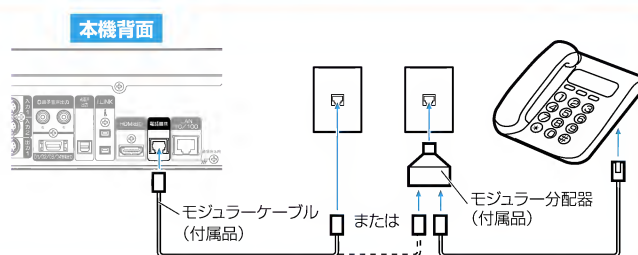


【お使いになる前の準備 5】

リモコンを準備する

乾電池をリモコンに挿入するときは、極性表示プラス(+)とマイナス(-)の向きに注意し、リモコンの表示どおりに正しく入れてください。


⇒ 詳しくは、「取扱説明書
接続・設定編：35 ページ」へ

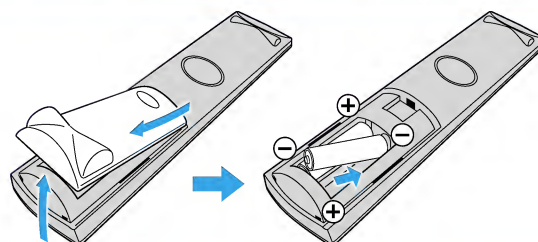

【お使いになる前 の準備 6】

電源を入れてセットアップする

- 1 リモコンの電源を押して、本機の電源を入れてください。
- 2 テレビの電源を入れ、テレビの外部入力を本機に切り換えてください。(例：ビデオ 1)
簡単セットアップ画面が表示されます。
- 3 画面の指示に従って、テレビ放送の視聴に必要な設定を行ってください(取扱説明書 接続・設定編：38 ページ)。

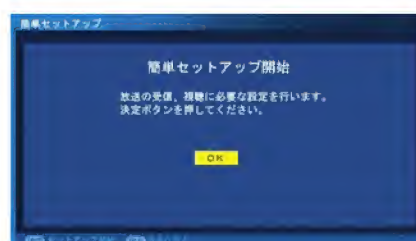

⇒ 接続～セットアップ全般について、詳しくは、
「取扱説明書 接続・設定編：18～41 ページ」をご覧ください。



【録る】

テレビ番組を選んで、録画してみましょう

- 録画したい放送の種類を選ぶ・・・BS CS デジタル アナログ
- チャンネルを選ぶ・・・チャンネル
- 録画先を選ぶ・・・DVD HDD
- 録画モードを選ぶ・・・録画モード 残量
- 【戻る】を押す・・・戻る
- 【録画】を押す・・・録画 録画を止めるときは、【停止】を押す・・・停止


⇒ 詳しくは、「取扱説明書 操作編：18、49 ページ」へ

録画中に、別の番組を録画するには（同時録画）

本機には「レコーダー 1」、「レコーダー 2」の 2 つのレコーダーが搭載されています。「レコーダー 2」ではデジタル放送のみ視聴と録画が可能で、TS モードで HDD にのみ録画できます。

- 録画中に、もう一方のレコーダーを選ぶ・・・レコーダー 2
- 以降の手順は、上記「テレビ番組を選んで、録画しましょう」の手順 ①～⑥ と同じです。


録画中のレコーダーのランプが点灯します。

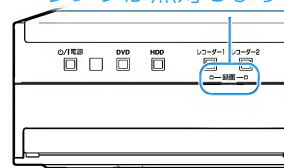



⇒ 詳しくは、「取扱説明書 操作編：50 ページ」へ

番組表（EPG）から録画予約してみましょう

- デジタル放送の視聴中に番組表を表示する・・・番組表
- 番組表が表示されます（取扱説明書 操作編：20 ページ）。

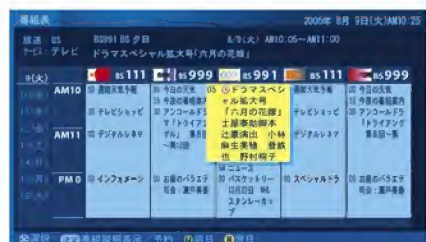

- 録画予約する・・・

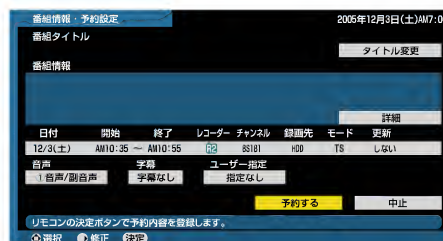

⇒ 詳しくは、「取扱説明書 操作編：57 ページ」へ

- 録画予約したい番組を選ぶ・・・



※ アナログ放送の場合は、G コード予約（取扱説明書 操作編：59 ページ）で簡単に録画予約できます。



毎週同じ番組を録画するには（ミルカモ予約）

今日を基準とした前後 1 週間のカレンダー、「ミルカモ予約画面」を使って、同じ番組を毎週自動的に録画できます（「ミルカモ再生」は、本ガイド 6 ページ）。

① 予約したい放送の種類を選ぶ・・・BS CS 地上波 アナログ

② ミルカモ予約画面を表示する・・・ミルカモ



翌日～1 週間後のカレンダーで予約します。

③ 録画予約する曜日と時間帯を選ぶ



④ 録画予約するチャンネルを選ぶ・・・



⇒ 詳しくは、「取扱説明書 操作編：67 ページ」へ

※ アナログ放送の場合は、G コード予約（取扱説明書 操作編：59 ページ）で簡単に録画予約できます。

【観る】

⇒ 詳しくは、「取扱説明書 操作編：75 ページ」へ

① DVD または HDD を押す

② 再生を押す

再生を止めるときは、停止を押す



観る番組の選びかた <ワケ録ナビ>

HDD

毎週、毎日放送される連続ドラマなどの番組を HDD に録画した場合に、同じタイトルの番組を自動的にフォルダ分類して表示します。



⇒ 詳しくは、「取扱説明書 操作編：83 ページ」へ

観る番組の選びかた <ディスクナビゲーション>

DVD HDD


HDD または DVD に録画した番組をディスクナビゲーション画面で「サムネイル表示」または「一覧表示」します。



サムネイル表示



リスト一覧表示

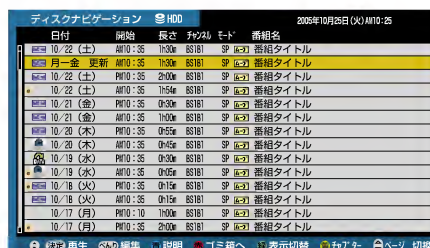

⇒ 詳しくは、「取扱説明書 操作編：80 ページ」へ



ミルカモ予約で録画した番組を再生するには(ミルカモ再生)

ミルカモ予約で録画した番組を再生することができます。



カレンダーの「見る」側にあるアイコンが、録画されている番組です。

⇒ 詳しくは、「取扱説明書 操作編：89 ページ」へ

【残す】

HDD に録画した番組を DVD にダビングしてみましょう

- 1 フォーマット済みの DVD を入れる
 - 2 残して を押す
 - 3 「残す」を選び、決定 を押す
 - 4 「DVD ヘダビング / ムーブする」を選び、決定 を押す
- 以降の手順は、「取扱説明書 操作編の 121 ページ」をご覧ください。

⇒ 詳しくは、「取扱説明書 操作編：116～125 ページ」へ

【録画した番組を消す】

録画した不要な番組を選んで次の操作をすると、DVD の場合は選んだ番組が完全に消去され、HDD の場合はゴミ箱に移動します（後でもとに戻したり、完全に消去したりできます）。

- 1 残して を押す

HDD の場合は、録 を押してもできます。

- 2 決定 で消去したい番組を選び、トップメニュー を押す



- 3 で「はい」を選び、決定 を押す

DVD の場合は選んだ番組が完全に消去されます。
HDD の場合はゴミ箱に移動します。

⇒ 詳しくは、「取扱説明書 操作編：128～131 ページ」へ

こんなときは、「取扱説明書」のここを参照しましょう

- 録画やダビングのときに、どのディスクを選んでいいのかわからない → 取扱説明書 操作編：48、117 ページ
- 長時間の番組を 1 枚のディスクにダビングしたい
→ ダビングモードの選択で、「レート変換 FR」を選びます → 取扱説明書 操作編：118 ページ
- 長時間の番組の画質を落とさずにダビングしたい → 番組を分割してからダビングします → 取扱説明書 操作編：102 ページ
- 気に入った場面だけを編集して保存したい → プレイリストを作成してからダビングします
→ 取扱説明書 操作編：111 ページ